

新規品番(バンブラバー+ダストブーツ付)のご案内
■新規設定品番



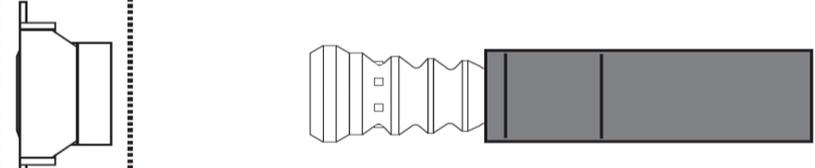
“-D”付の品番は、ショックアブソーバにバンブラバーとダストブーツが付属になります。

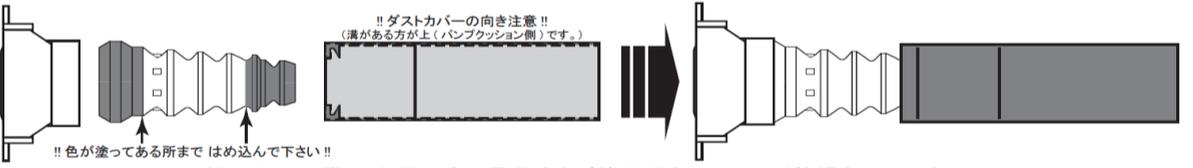
KYB品番	希望小売 価格(円)	JANコード	純正品番	メーカー	車名	型式	取付
KSG5800-D	7,500	4549762276583	D651-28-70XB	マツダ	デミオ	DE3FS	R
			DR61-28-70X				
			DR61-28-70XB				
			DR61-28-70XD				
KSF1282-D	11,400 △1)12,600	4549762276521	BRY028910	マツダ	アクセラ	BK5P	R
KSF1282X-D	11,620 △2)12,890	4549762276545	C51428910	マツダ	プレマシー	CWEFW	R
KSF1356-D	13,620	4549762276569	CDY128910	マツダ	プレマシー	CREW	R

■付属部品の取付方法 (取扱説明書一部抜粋)

《参考写真》

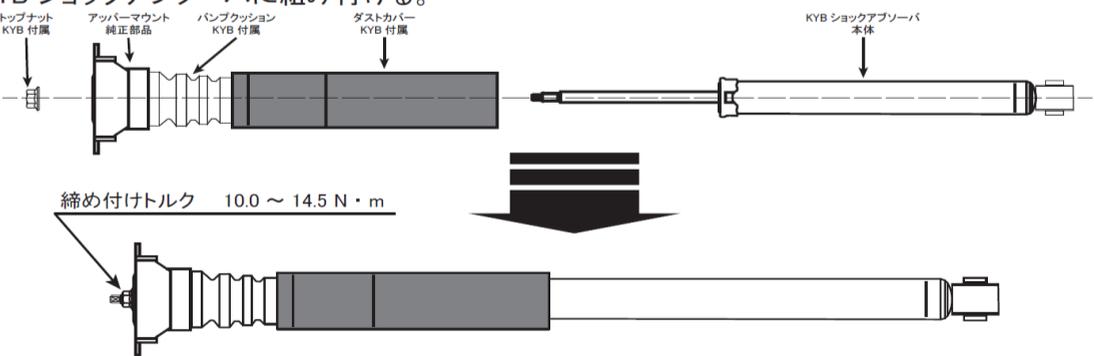
✘
 アッパーマウントは、車両から取り外したショックアブソーバに装着されているものを分解し、再利用して下さい。
 ✘

1. ショックアブソーバを車両から取り外す。
 
2. トップナットを外し、アッパーマウント・バンブクッション・ダストカバーを ASSY で外す。
 
3. アッパーマウントから、バンブクッション・ダストカバーを外す。
 

!! 再利用します !!
4. アッパーマウント(再利用)と KYB バンブクッション・ダストカバーを組み立てる。
 

!! ダストカバーの向き注意 !!
 (溝がある方が上(バンブクッション側)です。)

!! 色が塗ってある所まではめ込んで下さい !!

※組み込みの際、必要に応じ潤滑油をご使用頂き、しっかり乾燥させて下さい※
5. KYB ショックアブソーバに組み付ける。
 

締め付けトルク 10.0 ~ 14.5 N・m

